

Fig.1.

		WORD ADDRESS		BYTE ADDRESS	INSTRUCTION NUMBER
101	X	0	0	0 0	0
	X	0	0	0 1	1
	X	0	0	1 0	2
	X	0	0	1 1	3
102	X	0	0	1 0 0	4
	13 cj	0	0	1 0 1	5
	X	0	0	1 1 0	6
	0 cj	0	0	1 1 1	7
103	X	0	1	0 0 0	8
	13 cj	0	1	0 0 1	9
	X	0	1	0 1 0	10
	X	0	1	0 1 1	11
104	16 j	0	1	1 0 0	12
	X	0	1	1 0 1	13
	2 cj	0	1	1 1 0	14
	X	0	1	1 1 1	15
105	X	1	0	0 0 0	16
	X	1	0	0 0 1	17
	X	1	0	0 1 0	18
	X	1	0	0 1 1	19

Fig.2.

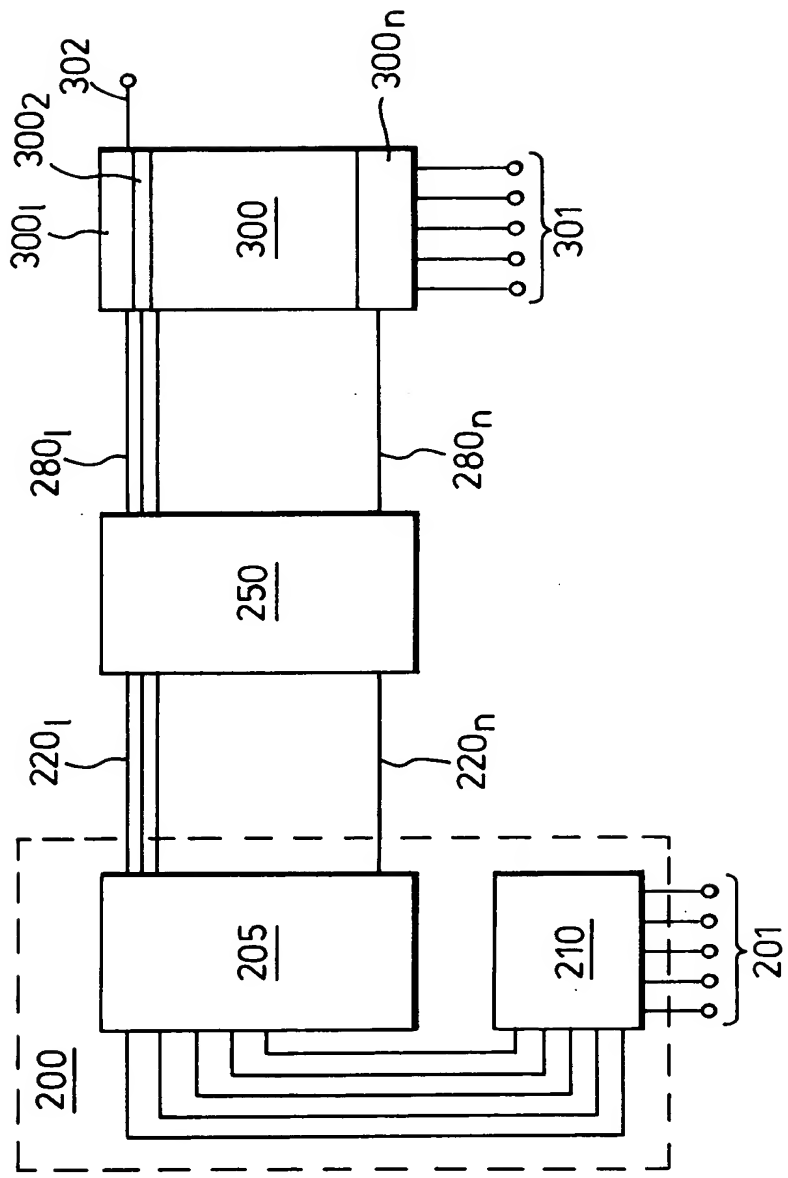


Fig.3.

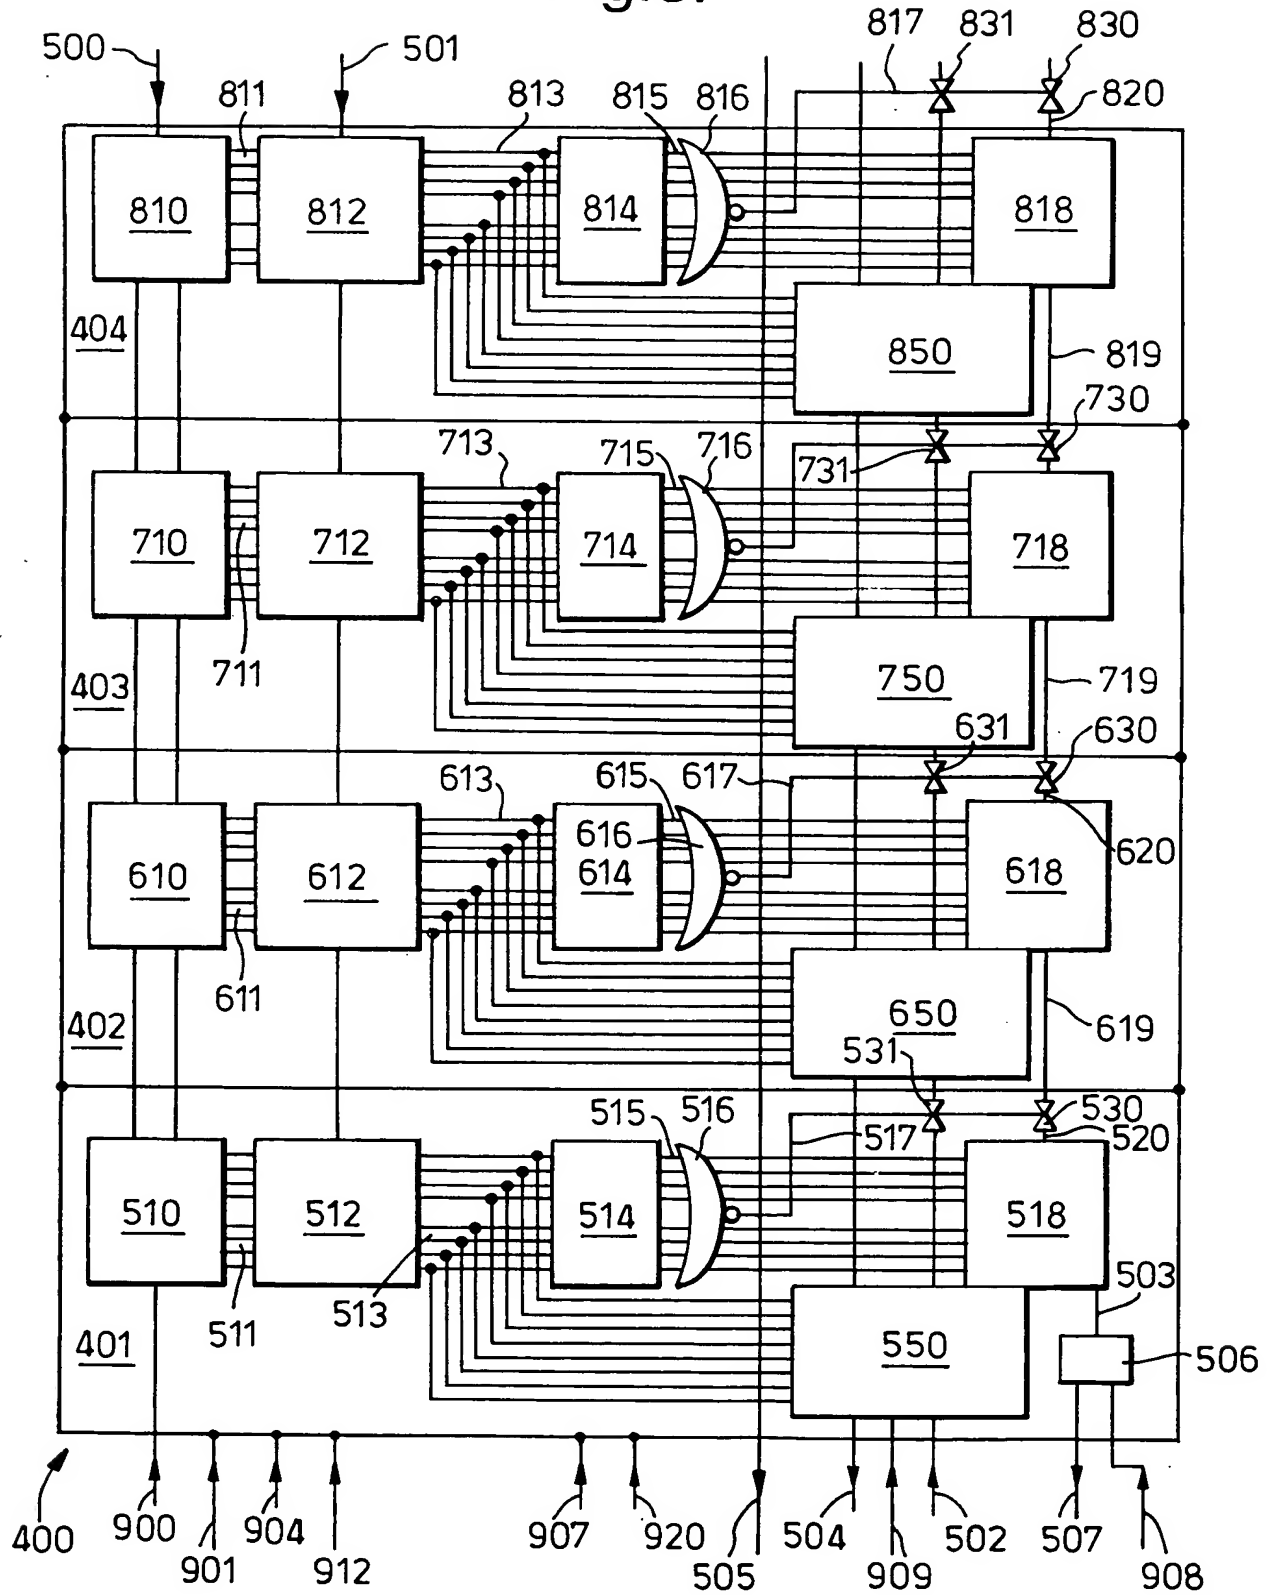


Fig.4.

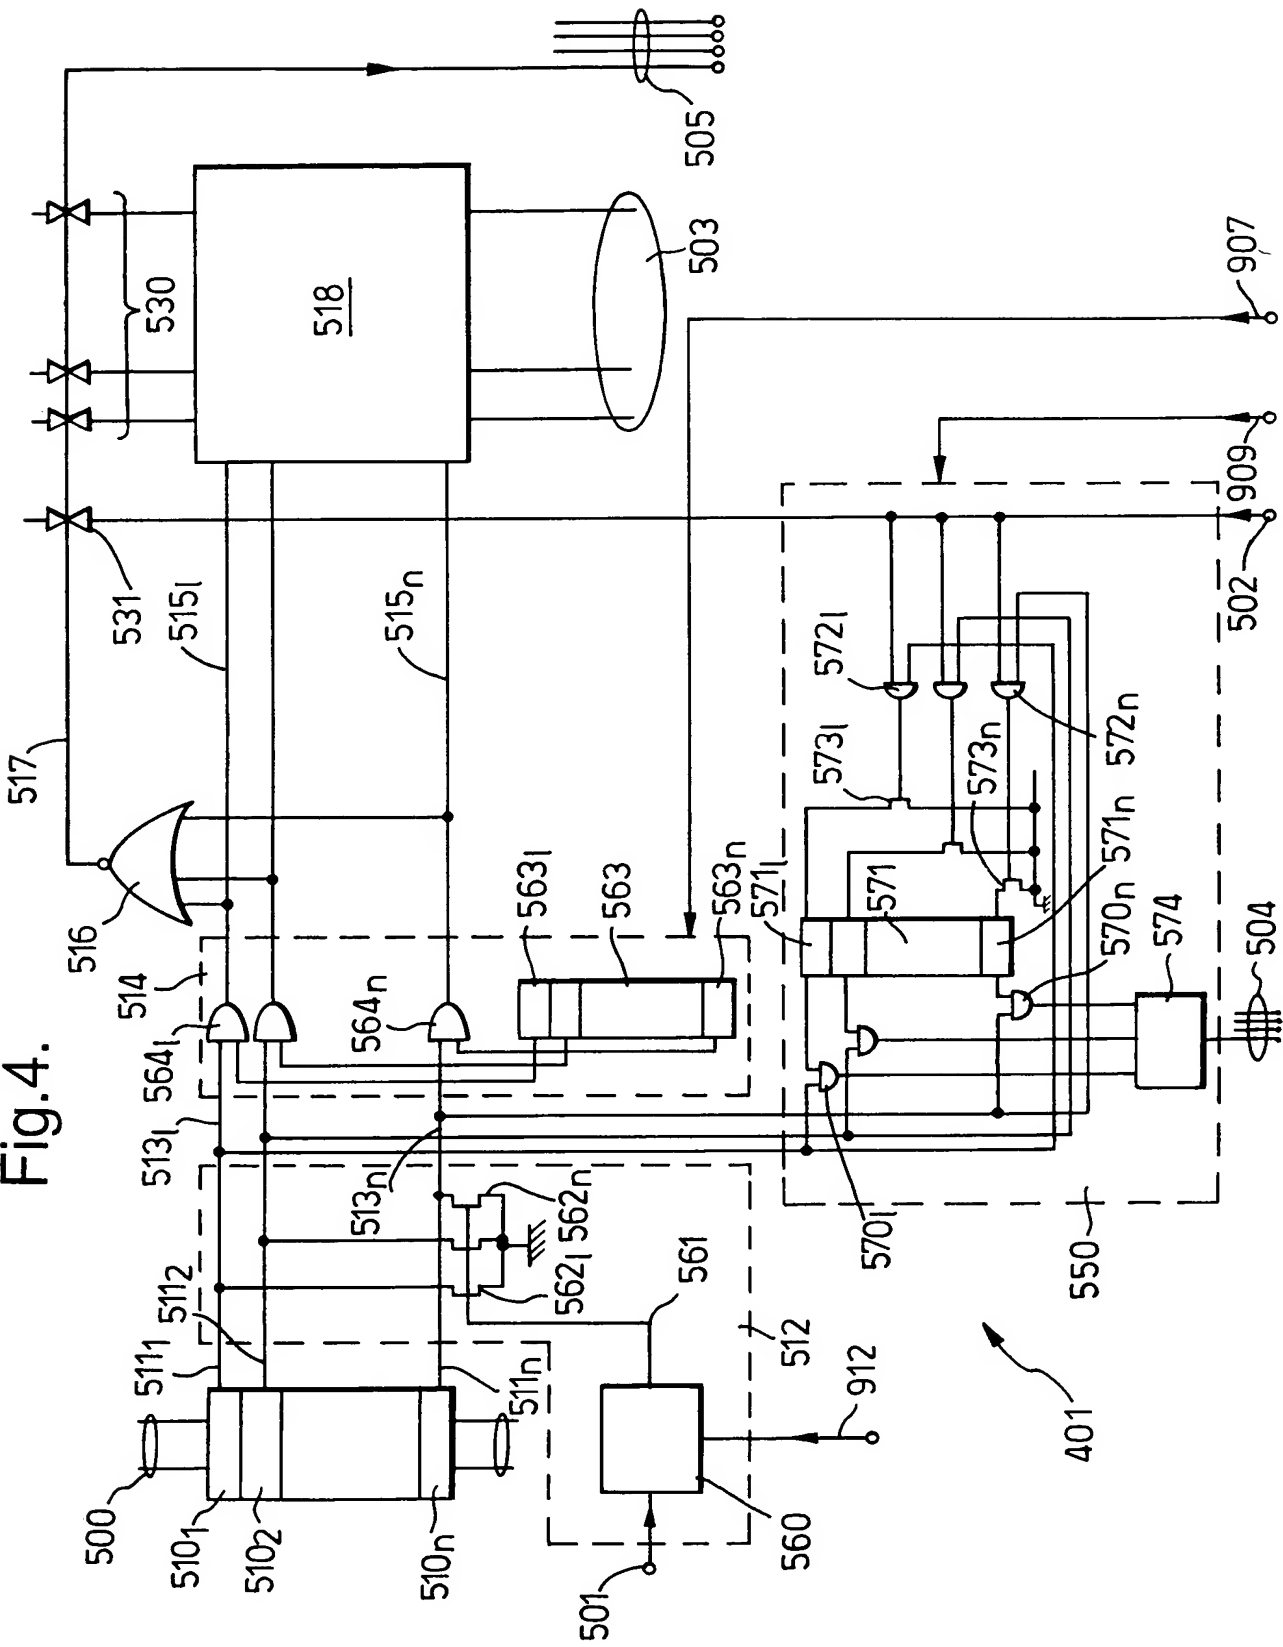


Fig.5.

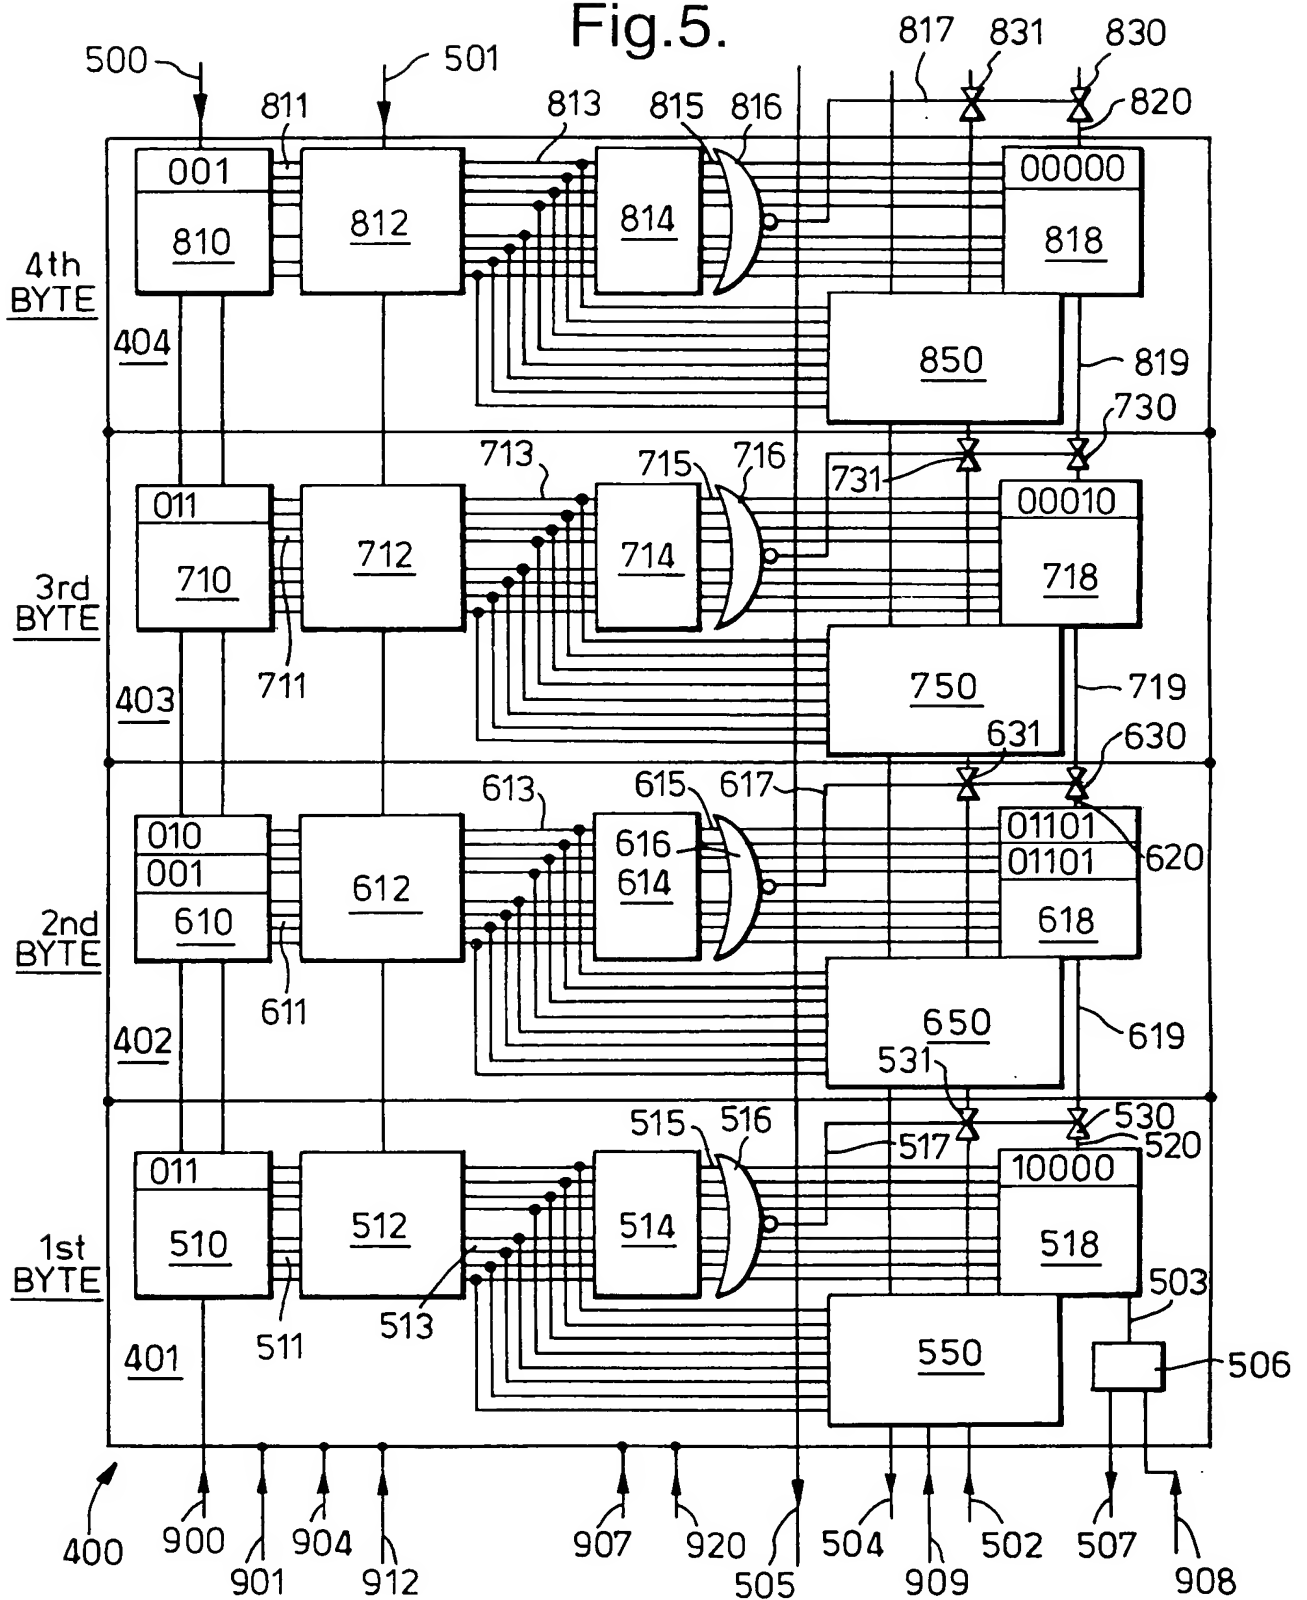


Fig.6.

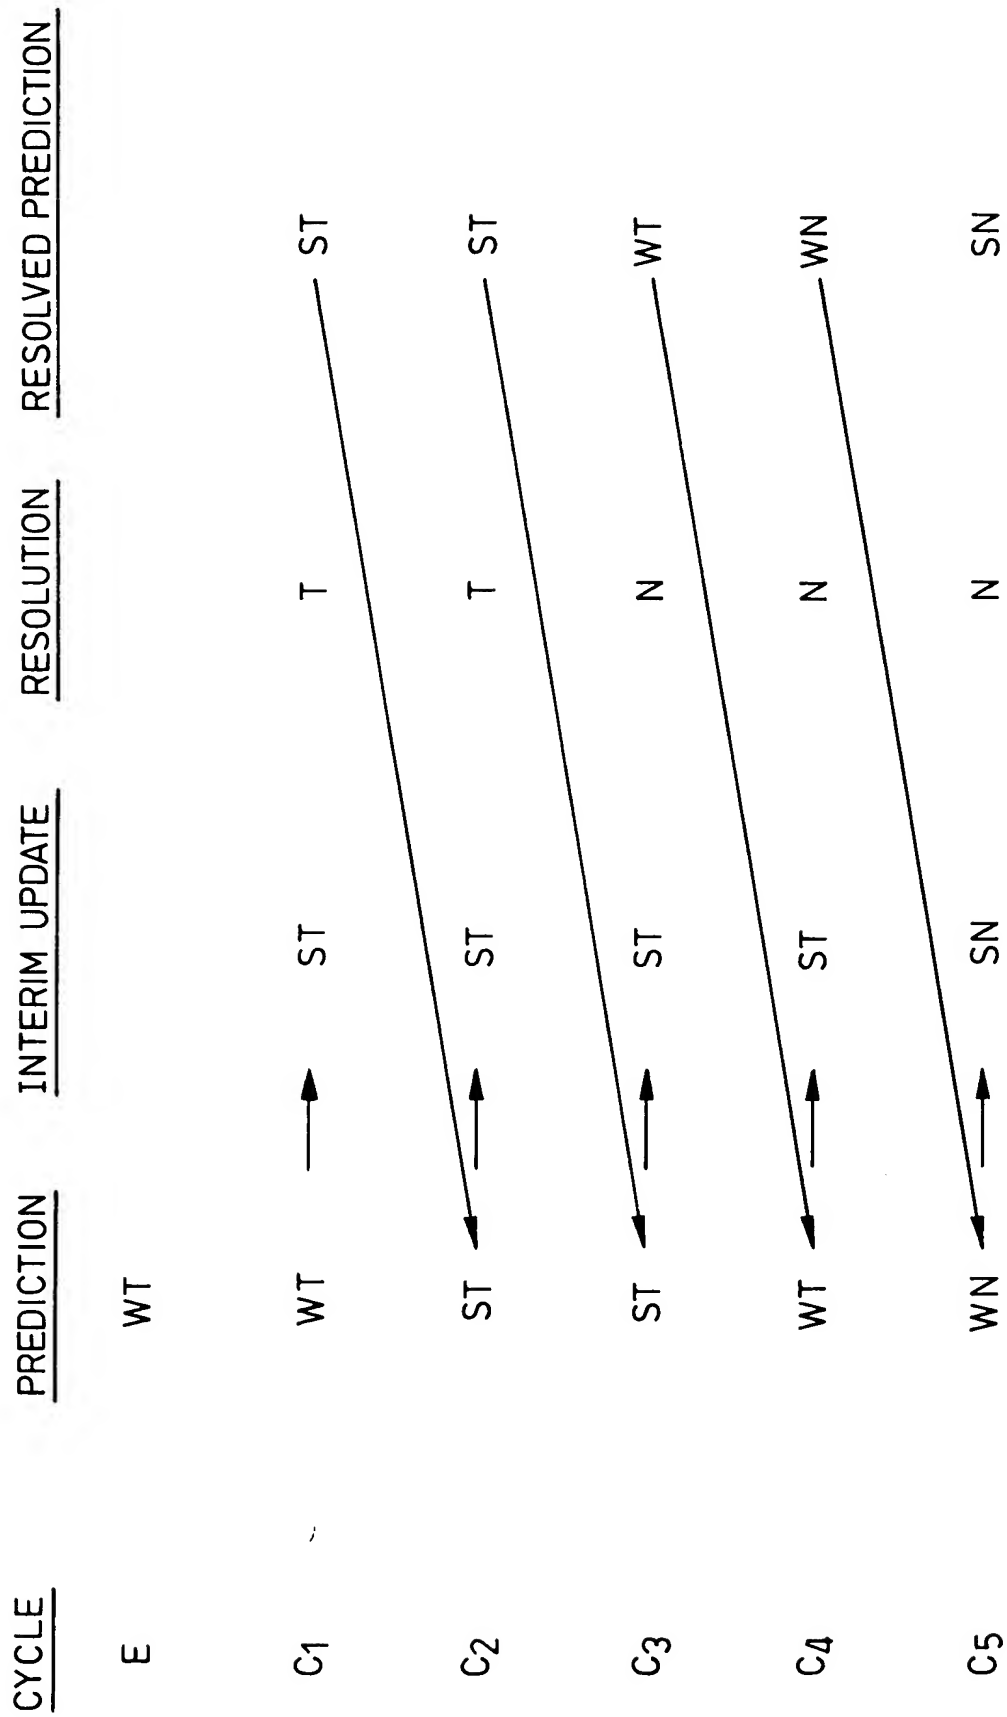


Fig.7.

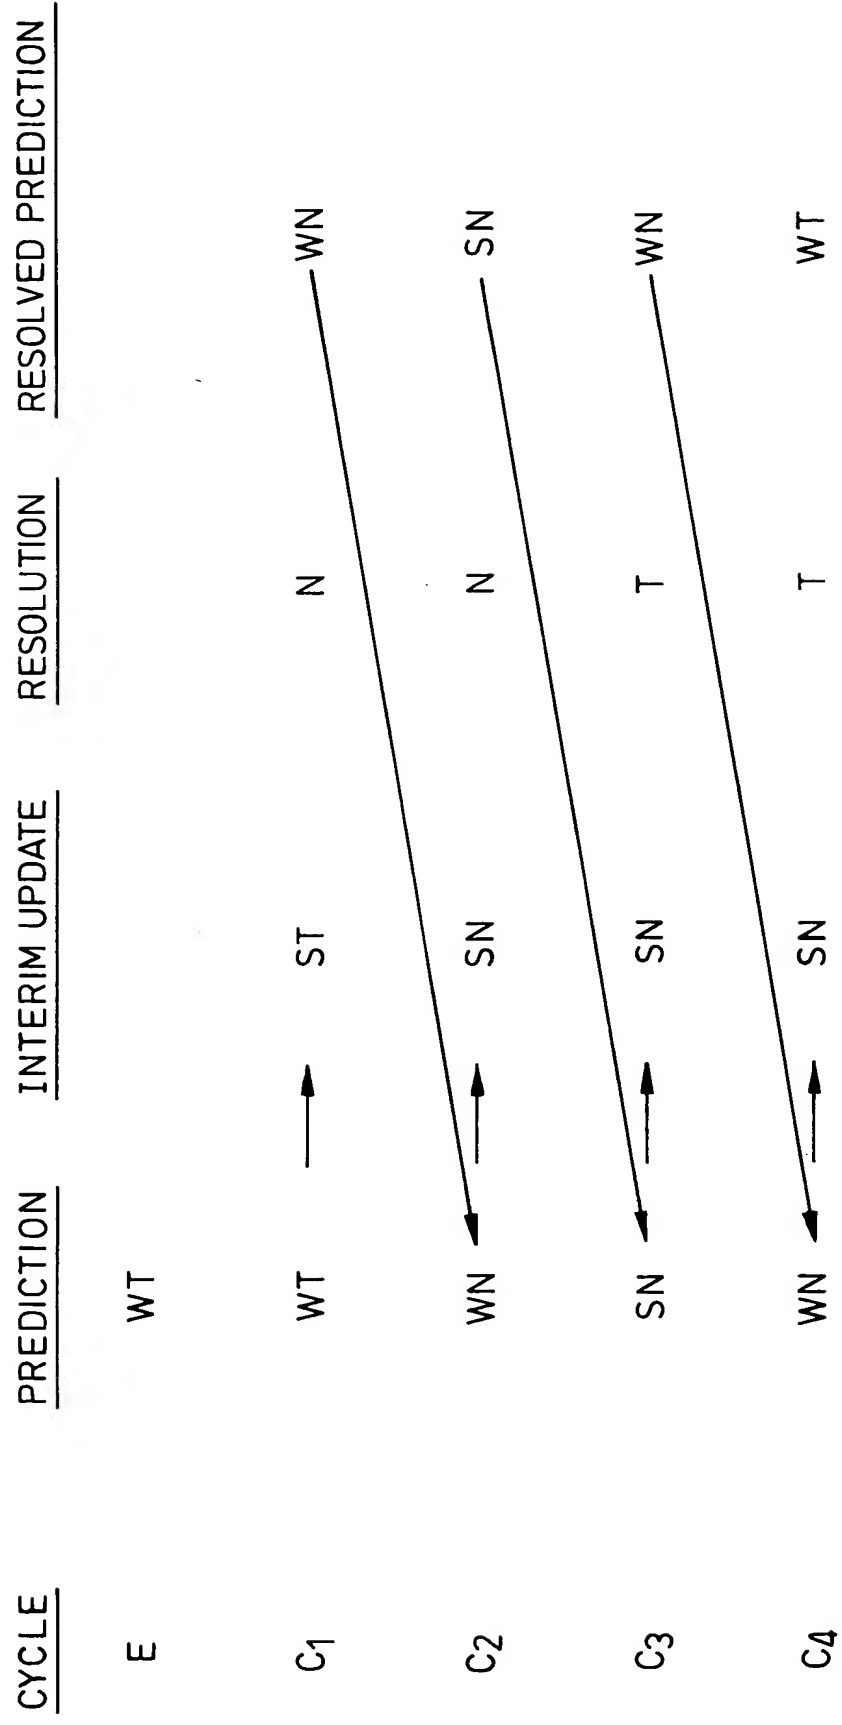


Fig.8.

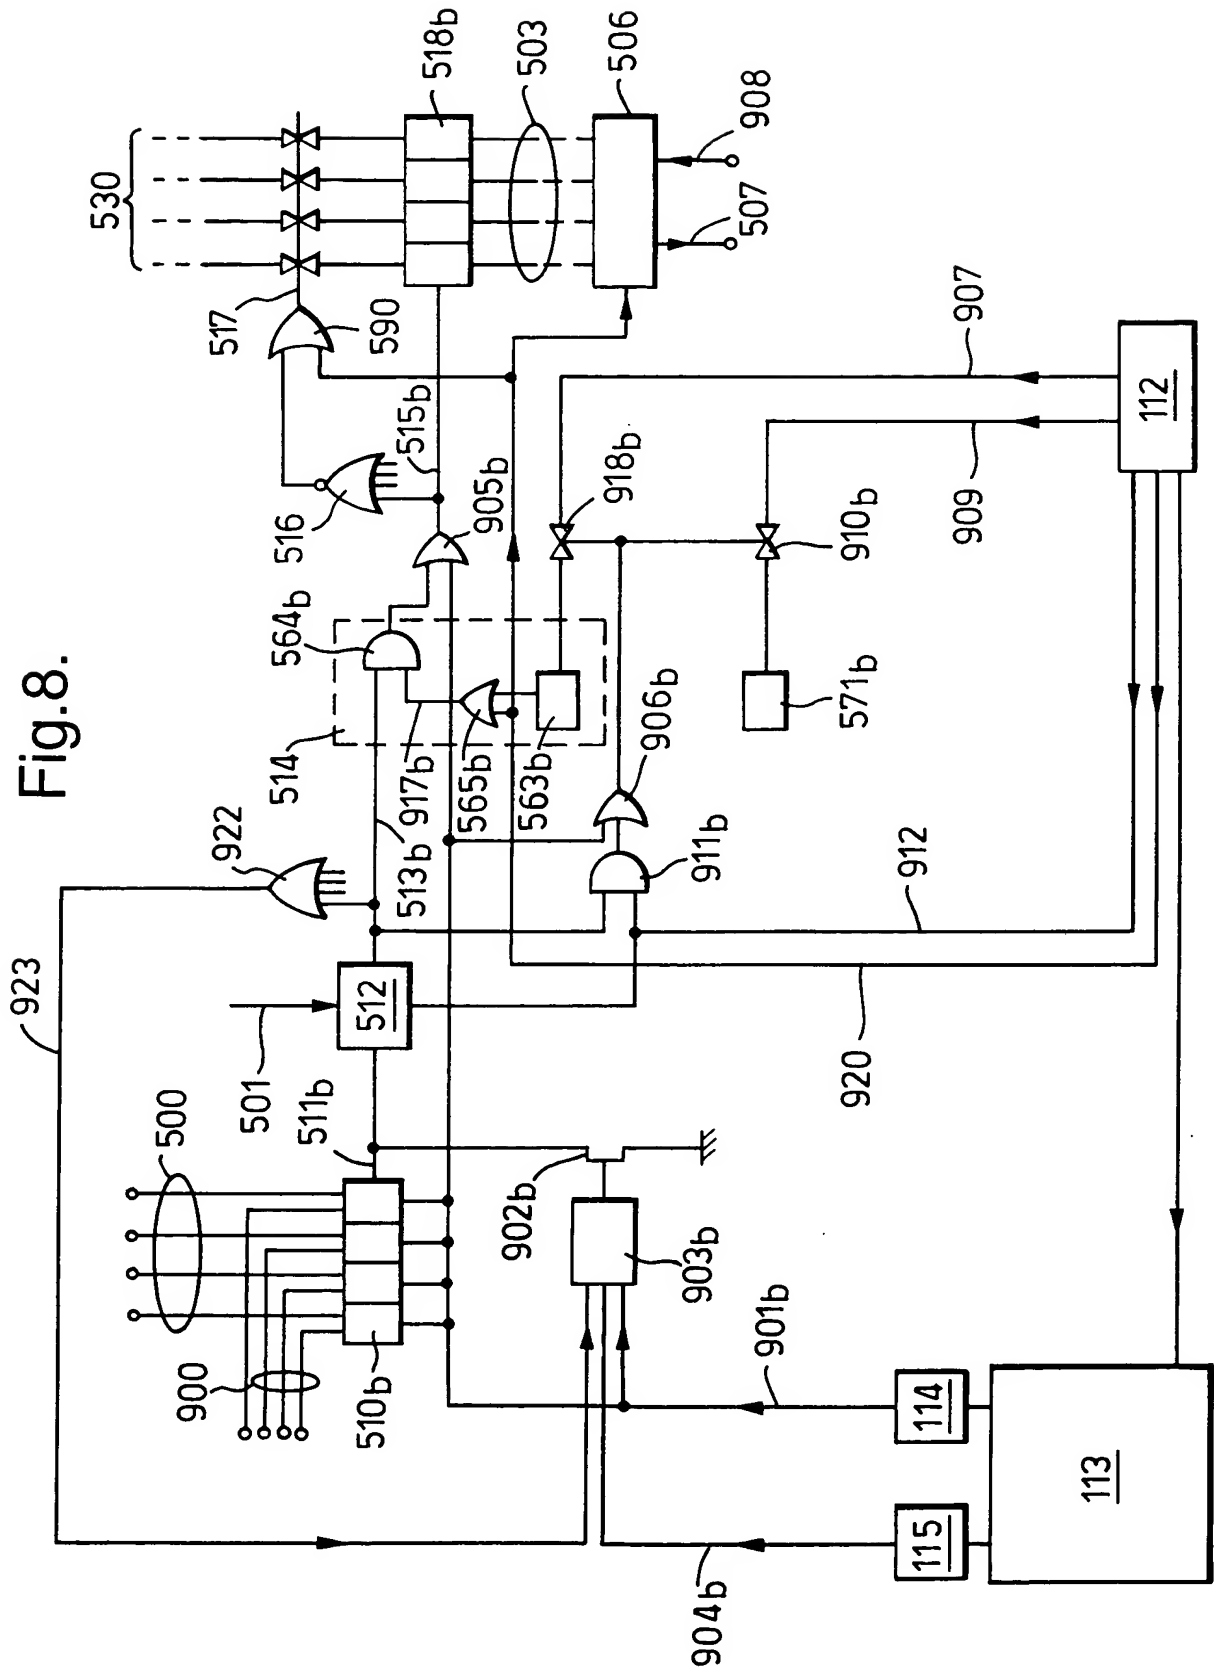


Fig.9.

